Repetidor Wi-Fi

GUÍA DE INSTALACIÓN

.

ÍNDICE

NOTA IMPORTANTE 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 6

IMPLEMENTACIÓN 6

ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA. 6

REPETIDOR: 7

PUNTO DE ACCESO: 9

ENRUTADOR: 11

PUENTE: 13

CLIENTE: 15

NOTA IMPORTANTE

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del enrutador inalámbrico N presionando el botón "RESTABLECER" situado en la parte posterior del enrutador. Puede usar esta solución si olvida la contraseña.

Gracias por adquirir este repetidor Wi-Fi. Le animamos a que lea este manual atentamente antes de usar el dispositivo.

Por su seguridad y para evitar daños materiales, lea las siguientes instrucciones atentamente.

No utilice el repetidor Wi-Fi en un entorno donde la temperatura sea muy alta, muy baja, que tenga mucho polvo o esté húmedo.
Evite cualquier contacto con objetos duros o que puedan suponer un riesgo de daño a la superficie del producto.
Evite colocar el producto en un lugar alto donde pudiera caerse y dañar al equipo.
El repetidor Wi-Fi no es hermético, por lo que debe asegurarse de que ningún líquido penetra en el dispositivo.

No limpie la superficie del repetidor Wi-Fi con alcohol, benceno o disolventes.
No desmonte, monte o modifique el producto arbitrariamente.

Mantenga el repetidor Wi-Fi alejado de áreas donde haya concentraciones magnéticas o electrónicas intensas.

Accession no asumirá la responsabilidad por ninguna pérdida de datos o por daños materiales causados por mal funcionamiento, manipulación incorrecta u otros motivos.

INTRODUCCIÓN

El enrutador inalámbrico N es un dispositivo de conexión de red cableado o inalámbrico específicamente diseñado para pequeñas empresas y oficinas, y para satisfacer las demandas de lugares de trabajo domésticos conectados en red. Cumple el estándar IEEE 802.11n. Adopta las tecnologías MIMO y SST. También funciona perfectamente con otros productos basados en los protocolos 11b/g o 11n. Cree puntos de acceso Wi-Fi instantáneos donde tenga acceso a una conexión a Internet.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cumple los estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b.

Admite los modos Enrutador, Cliente, Puente, Repetidor y PA.

La función QDS garantiza la calidad de la transmisión VoIP y multimedia.

El enrutador N aumenta rápidamente la velocidad a 300 Mbps y es compatible con productos 802.11b/g de funcionalidad inferior. Es compacto y portátil y cuenta con una señal inalámbrica potente.

Su tamaño está diseñado para ser portátil y es ideal para usar en casa y cuando viaja.

Admite cifrado WEP, WPA/WPA2 y WPA- PSK/WPA2-PSK.

IMPLEMENTACIÓN

Establecimiento de una red de infraestructura inalámbrica.

El minienrutador inalámbrico N se puede establecer como Repetidor, Punto de acceso, Enrutador, Puente y Cliente. Tiene que conectar los cables de forma diferente en función de la forma en la que desea usar el

minienrutador inalámbrico N.

Repetidor:

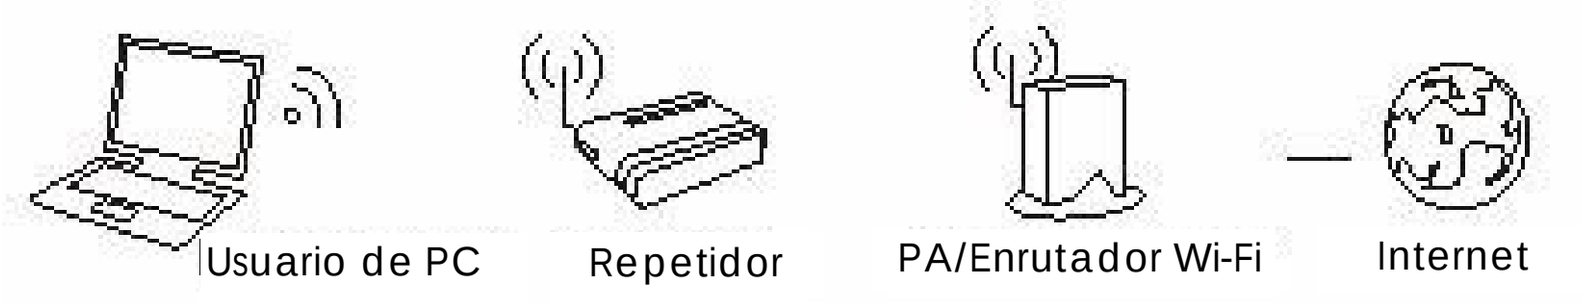

¿Cómo queda la infraestructura de red después de la configuración?

El modo Repetidor permite extender la señal Wi-Fi de una señal Wi-Fi existente de su hogar u oficina sin necesidad de conectar un cable de red RJ-45 entre el minienrutador inalámbrico N y el Punto de acceso/Enrutador que ya está instalado. De forma predeterminada, el minienrutador inalámbrico N usará el mismo nombre (SSID) que el del Punto de acceso/Enrutador cuya señal va a repetir.

Una vez completada la instalación, podrá conectarse al minienrutador inalámbrico N o a través del puerto LAN de dicho minienrutador por medio de un cable de red

inalámbrico para acceder a la red local. La contraseña de la señal Wi-Fi del minienrutador inalámbrico N será la misma que la usada en el PA/Enrutador.

Si desea iniciar sesión en la página de administración del enrutador o una vez completada la instalación, debe configurar la dirección IP del equipo manualmente en 192.168.10.x. Consulte el capítulo denominado Asistente de configuración para obtener información sobre cómo cambiar la dirección IP de un equipo.

1. Conecte el enchufe de alimentación del minienrutador inalámbrico N a una toma de corriente eléctrica.
2. Conecte su PC al puerto LAN del minienrutador inalámbrico N mediante un cable RJ-45 para establecer el modo Repetidor Wi-Fi.

Punto de acceso:

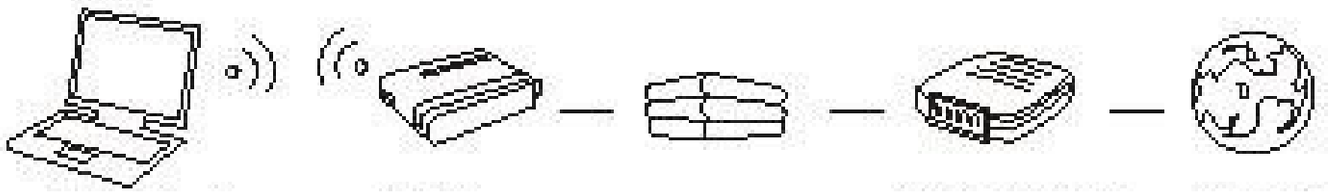

¿Cómo queda la infraestructura de red después de la configuración?

El modo Punto de acceso (PA) se usa para crear una señal inalámbrica si tiene un enrutador que no dispone de tecnología inalámbrica. El minienrutador inalámbrico N se debe conectar directamente al enrutador mediante un cable de red RJ-45.

Una vez completada la instalación, podrá conectarse de forma inalámbrica al minienrutador inalámbrico N o a través del puerto LAN de dicho minienrutador por medio de un cable de red para acceder a la red local. En este modo elegirá si desea que la contraseña Wi-Fi esté protegida y la propia contraseña.

Si desea iniciar sesión en la página de administración del enrutador o una vez completada la instalación, debe configurar la dirección IP del equipo manualmente en 192.168.10.x. Consulte el capítulo denominado Asistente de configuración para obtener información sobre cómo cambiar la dirección IP de un equipo.

1. Debe tener un enrutador en su hogar. El enrutador de su hogar debe estar conectado al minienrutador inalámbrico N sin ningún obstáculo para poder usar el modo Punto de acceso.
2. Conecte un extremo de un cable de red RJ-45 al puerto WAN del minienrutador inalámbrico N y el otro extremo de dicho cable a un puerto disponible del enrutador.
3. Conecte el enchufe de alimentación del minienrutador inalámbrico N a una toma de corriente eléctrica.
4. Conecte su PC al puerto LAN del minienrutador inalámbrico mediante un cable RJ-45 para configurar el modo Punto de acceso.

Enrutador:

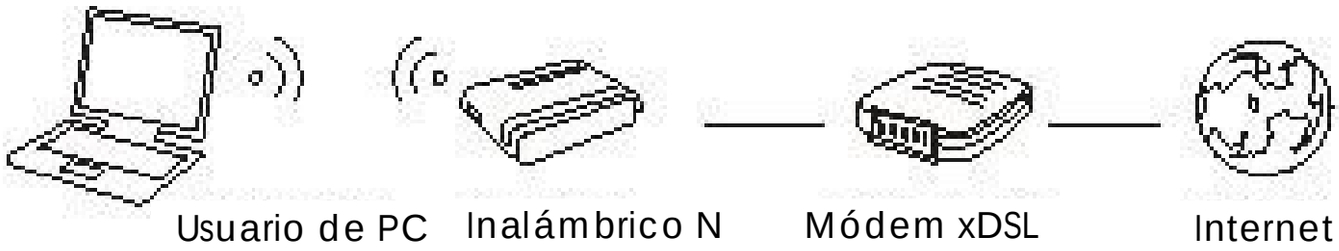

¿Cómo queda la infraestructura de red después de la configuración?

El modo Enrutador se usa si todavía no tiene un enrutador en casa. En el modo Enrutador, el minienrutador inalámbrico N asignará una dirección IP automáticamente a los dispositivos periféricos conectados a la red. Para el modo Enrutador, el minienrutador inalámbrico N debe estar conectado al cable ADS o de módem por medio de un cable de red. En este modo, puede decidir el nombre (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi creados por el minienrutador inalámbrico N. De forma predeterminada, el modo de seguridad se deshabilita. Puede cambiar esta configuración mientras usa el asistente de configuración con el objetivo de proteger su red Wi-Fi con una

contraseña.

Una vez completada la instalación, podrá conectarse de forma inalámbrica al minienrutador inalámbrico N o a través del puerto LAN de dicho minienrutador por medio de un cable de red inalámbrico para acceder a la red local. La contraseña para la señal Wi-Fi del minienrutador inalámbrico N será la contraseña que especificó.

1. Necesitará acceso a Internet de alta velocidad (una conexión DSL o una línea de cable de módem en su casa o en la oficina).
2. Consulte a su proveedor de DSL o de cable de módem para realizar la instalación correcta del módem.
3. Conéctese a DSL o al cable de módem a través del puerto WAN del minienrutador inalámbrico N mediante un cable de red RJ-45.
4. Conecte el enchufe de alimentación del minienrutador inalámbrico N a una toma de corriente eléctrica.
5. Conecte su PC al puerto LAN del minienrutador inalámbrico N mediante un cable de red RJ-45 para configurarlo en el modo Enrutador.

Puente:

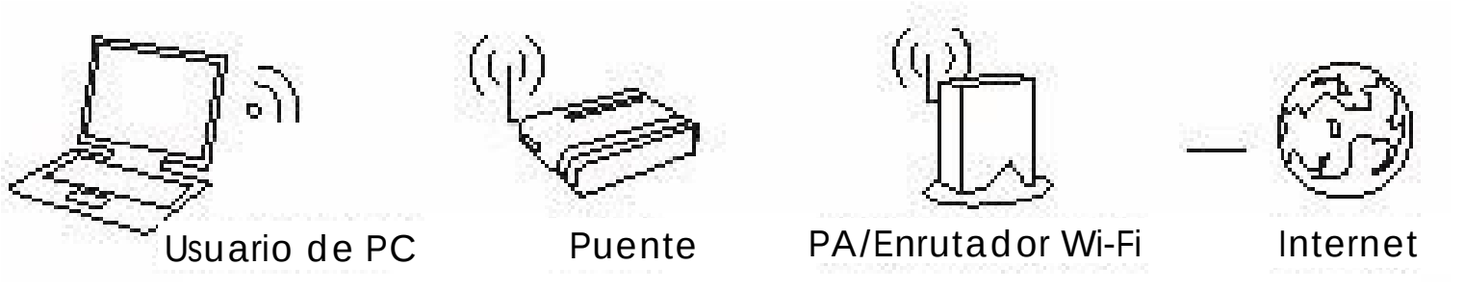

¿Cómo queda la infraestructura de red después de la configuración?

El modo Puente permite prolongar la señal Wi-Fi de su hogar u oficina existente sin necesidad de conectar un cable de red RJ-45 entre el minienrutador inalámbrico N y el Punto de acceso/Enrutador que ya está instalado.

En este modo, puede decidir el nombre (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi creados por el minienrutador inalámbrico N.

Una vez completada la instalación, podrá conectarse de forma inalámbrica al minienrutador inalámbrico N o a través del puerto LAN de dicho minienrutador por medio de un cable de red inalámbrico para acceder a la red

local. La contraseña para la señal Wi-Fi del minienrutador inalámbrico N será la contraseña que especificó.

Si desea iniciar sesión en la página de administración del enrutador o una vez completada la instalación, debe configurar la dirección IP del equipo manualmente en 192.168.10.x. Consulte el capítulo denominado Asistente de configuración para obtener información sobre cómo cambiar la dirección IP de un equipo.

1. Conecte el enchufe de alimentación del minienrutador inalámbrico N a una toma de corriente eléctrica.
2. Conecte su PC al puerto LAN del minienrutador inalámbrico N mediante un cable de red RJ-45 para configurar la conexión Wi-Fi en el modo Puente.

Cliente:

¿Cómo queda la infraestructura de red después de la configuración?

El modo Cliente resulta de gran utilidad si tiene una oficina que no dispone de un adaptador de red inalámbrico pero sí cuenta con un puerto Ethernet RJ-45. A continuación, el minienrutador inalámbrico N puede recibir la señal Wi-Fi de su PA/Enrutador y compartirla con su PC a través del puerto RJ-45 Ethernet. De esta manera, su PC se conectará a la red privada. En este modo, solamente podrá conectarse al minienrutador inalámbrico N mediante un cable de red.

1. Conecte su PC al puerto LAN del minienrutador inalámbrico N mediante un cable de red RJ-45 para configurarlo en el modo Cliente.

Conexión al enrutador inalámbrico N para configuración

Para utilizar el dispositivo debe tener acceso a un equipo que pueda conectarse al puerto del repetidor (LAN). Es preferible utilizar un equipo que solamente tenga una tarjeta de red con un cable y sin conexión Wi-Fi con el fin de que no reciba perturbaciones de dos conexiones LAN simultáneas. Si utiliza un equipo que también tenga conexión Wi-Fi, le recomendaríamos que la desactive temporalmente.

Extraiga el dispositivo periférico de su paquete y conéctelo a la fuente de alimentación enchufándolo a una toma de corriente eléctrica. Mantenga el equipo apagado. Cree una red entre el equipo y el repetidor Wi-Fi usando el cable de red RJ-45 proporcionado.

Inicie el equipo.
La mayoría de los equipos se configuran para obtener una dirección IP automáticamente por medio del mecanismo DHCP. Si el equipo está conectado al repetidor Wi-Fi, este no será el caso. Por tanto, puede

cambiar temporalmente la configuración de la tarjeta de red de la siguiente manera:

Abra el Panel de control.

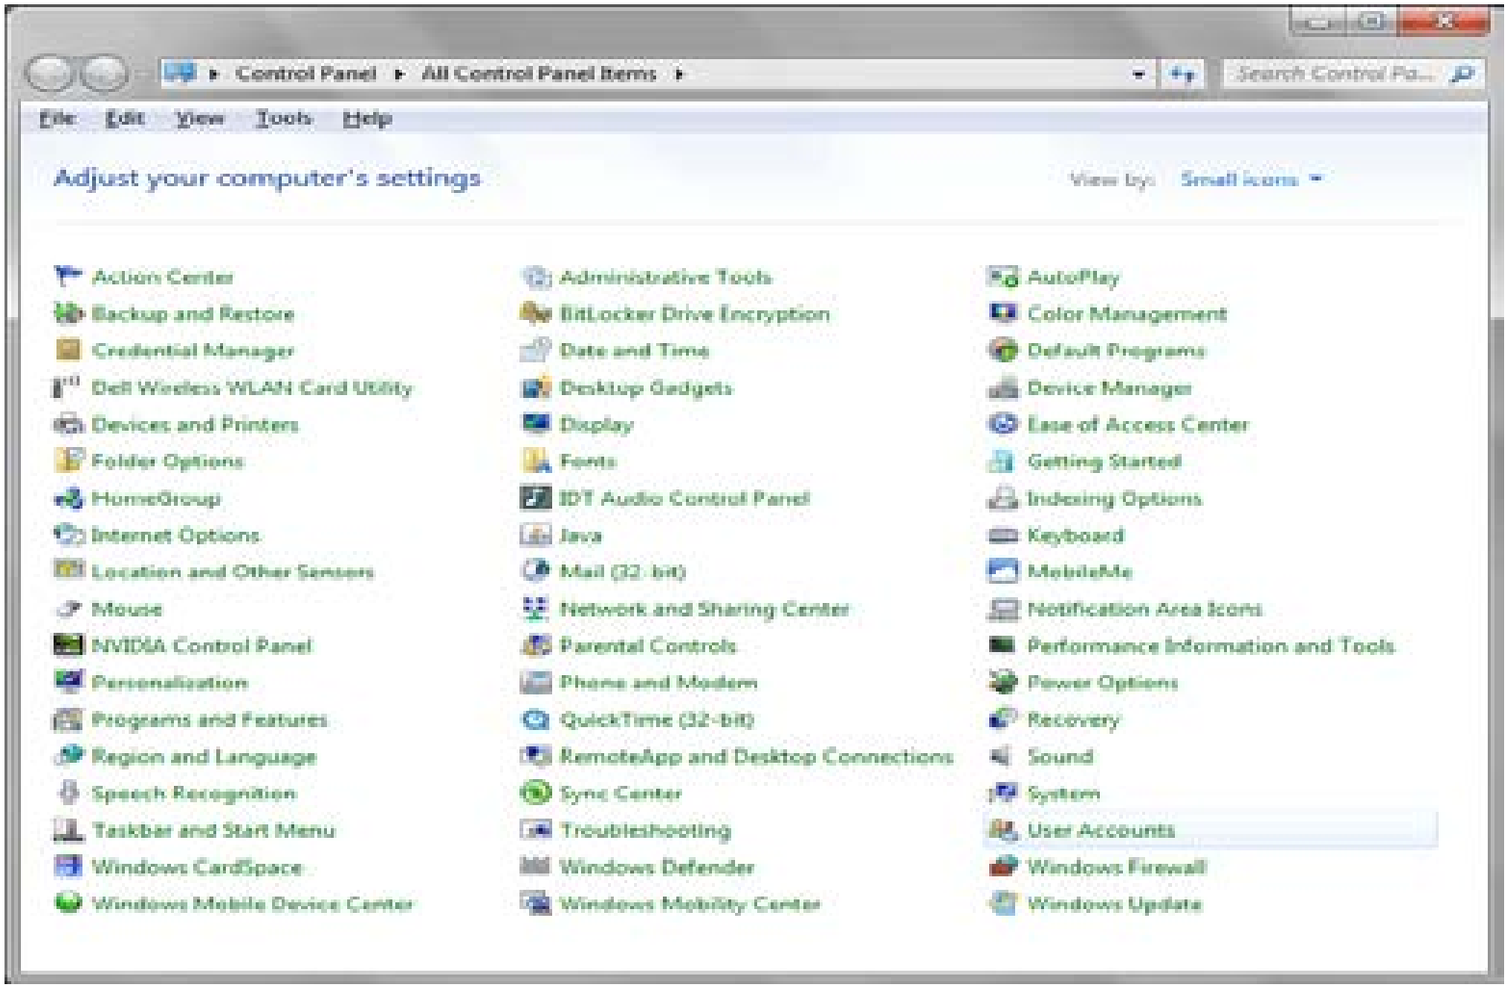

Haga doble clic en "Centro de redes y recursos compartidos". Aparecerá la siguiente pantalla:

Haga clic a la izquierda en "Cambiar configuración del adaptador". Aparecerá la siguiente pantalla:

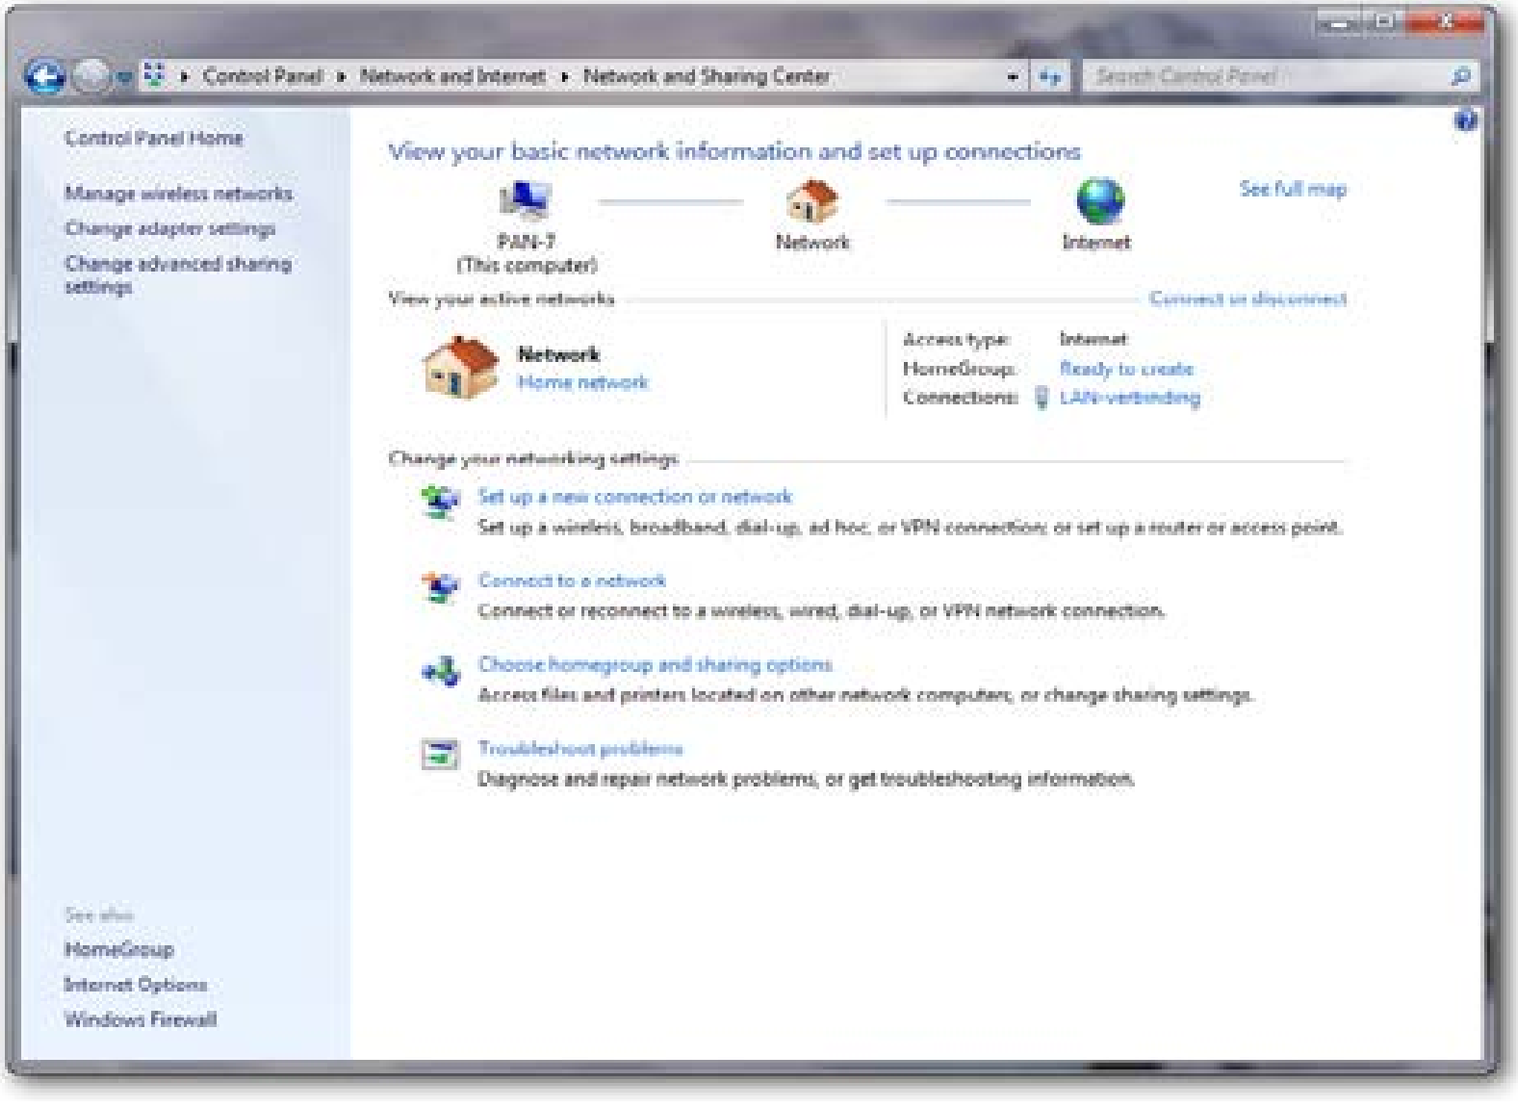
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Manage wireless networks
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
PAN-7
(This computer)
Network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Network
Home network
Access type: Internet
HomeGroup: Ready to create
Connections: LAN-verbinding
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

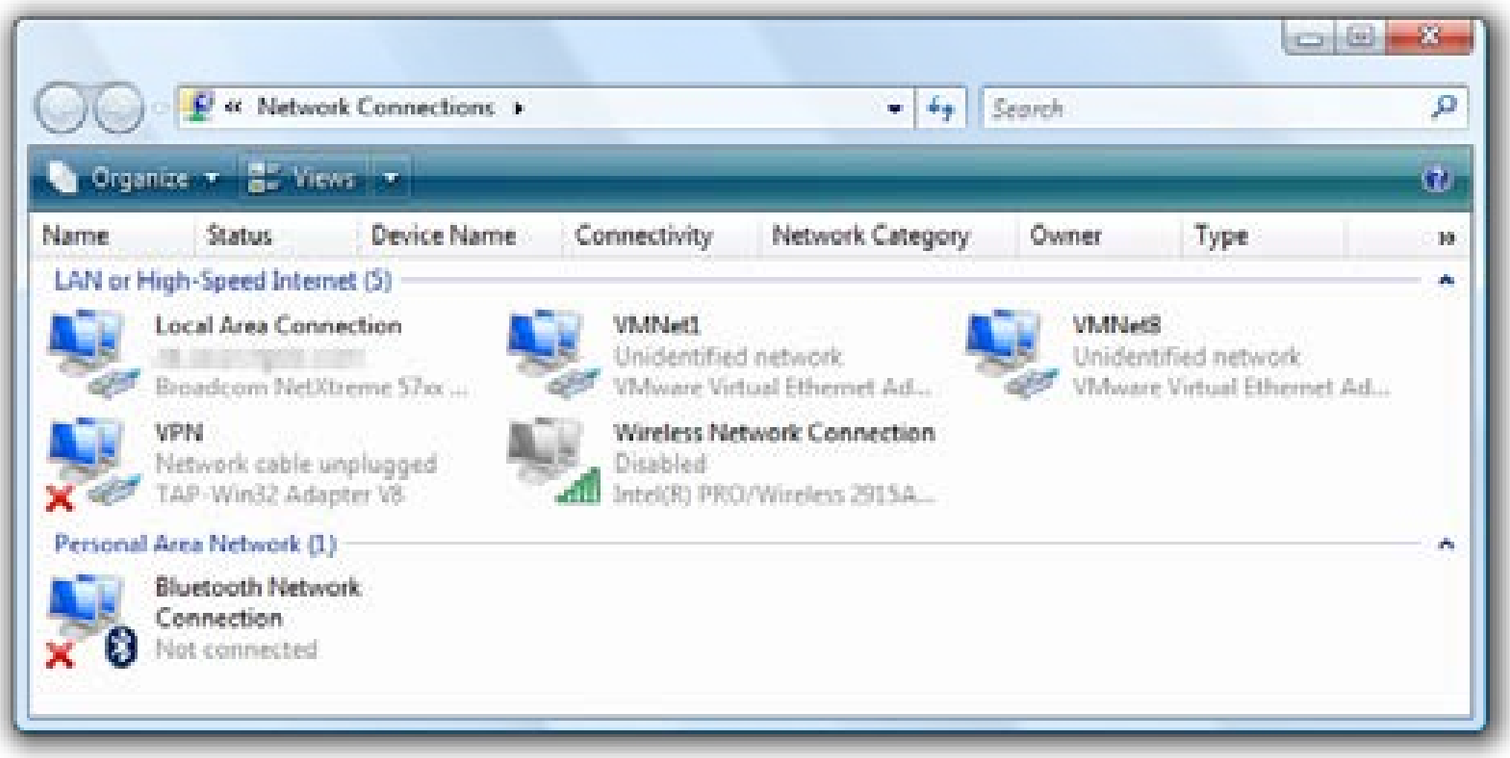

Dependiendo de los componentes del equipo, pueden aparecer varias tarjetas aquí. Haga clic con el botón secundario en la tarjeta que está actualmente conectada al repetidor Wi-Fi.

Aparecerá un menú contextual. Seleccione la opción "Propiedades".

Aparecerá la siguiente pantalla:

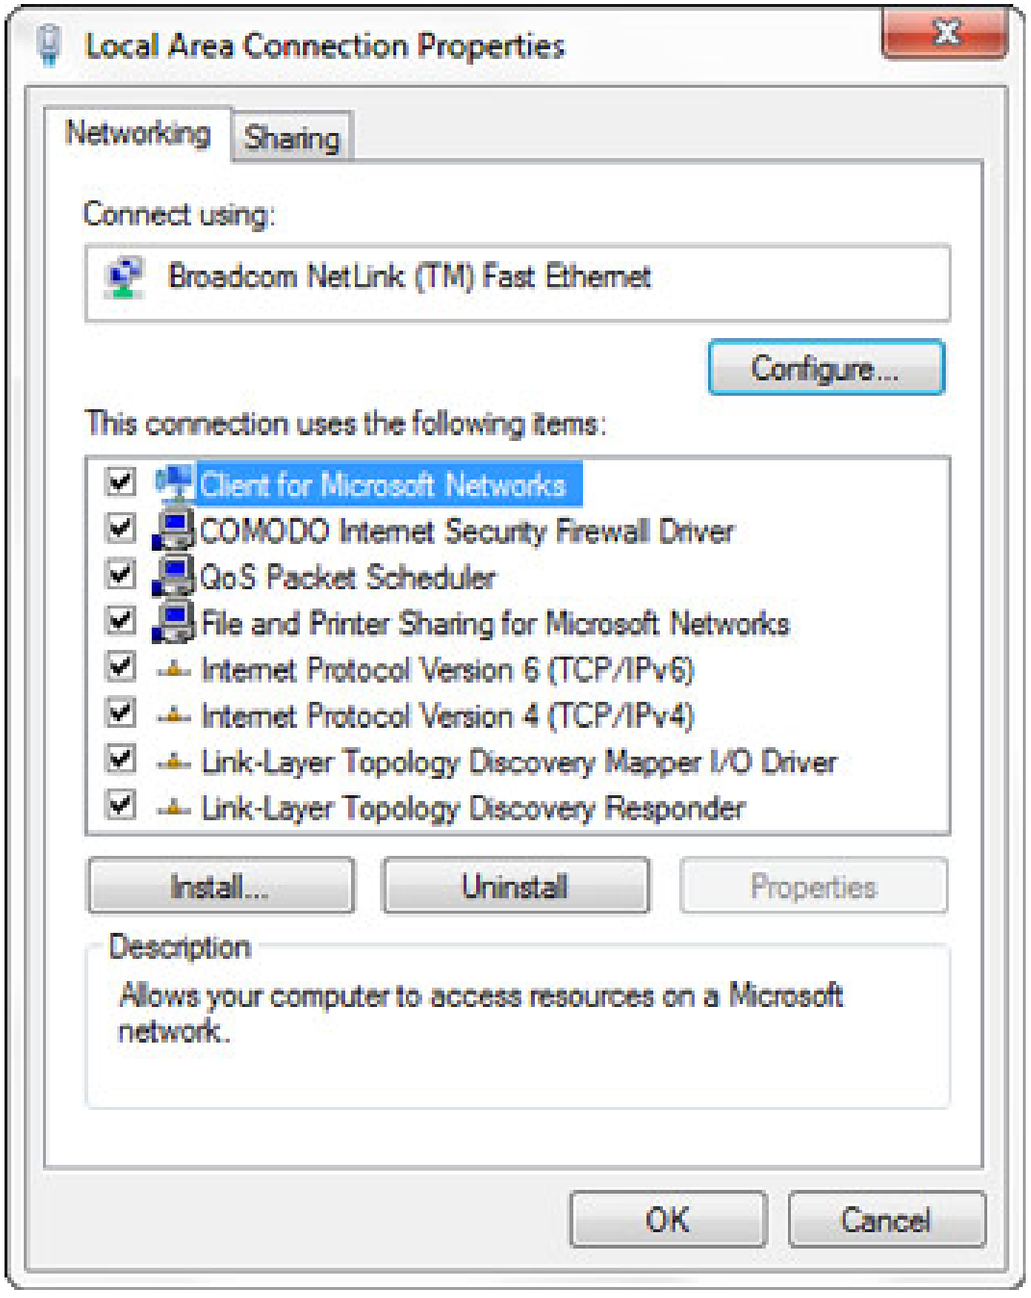

Haga clic una vez para seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4):

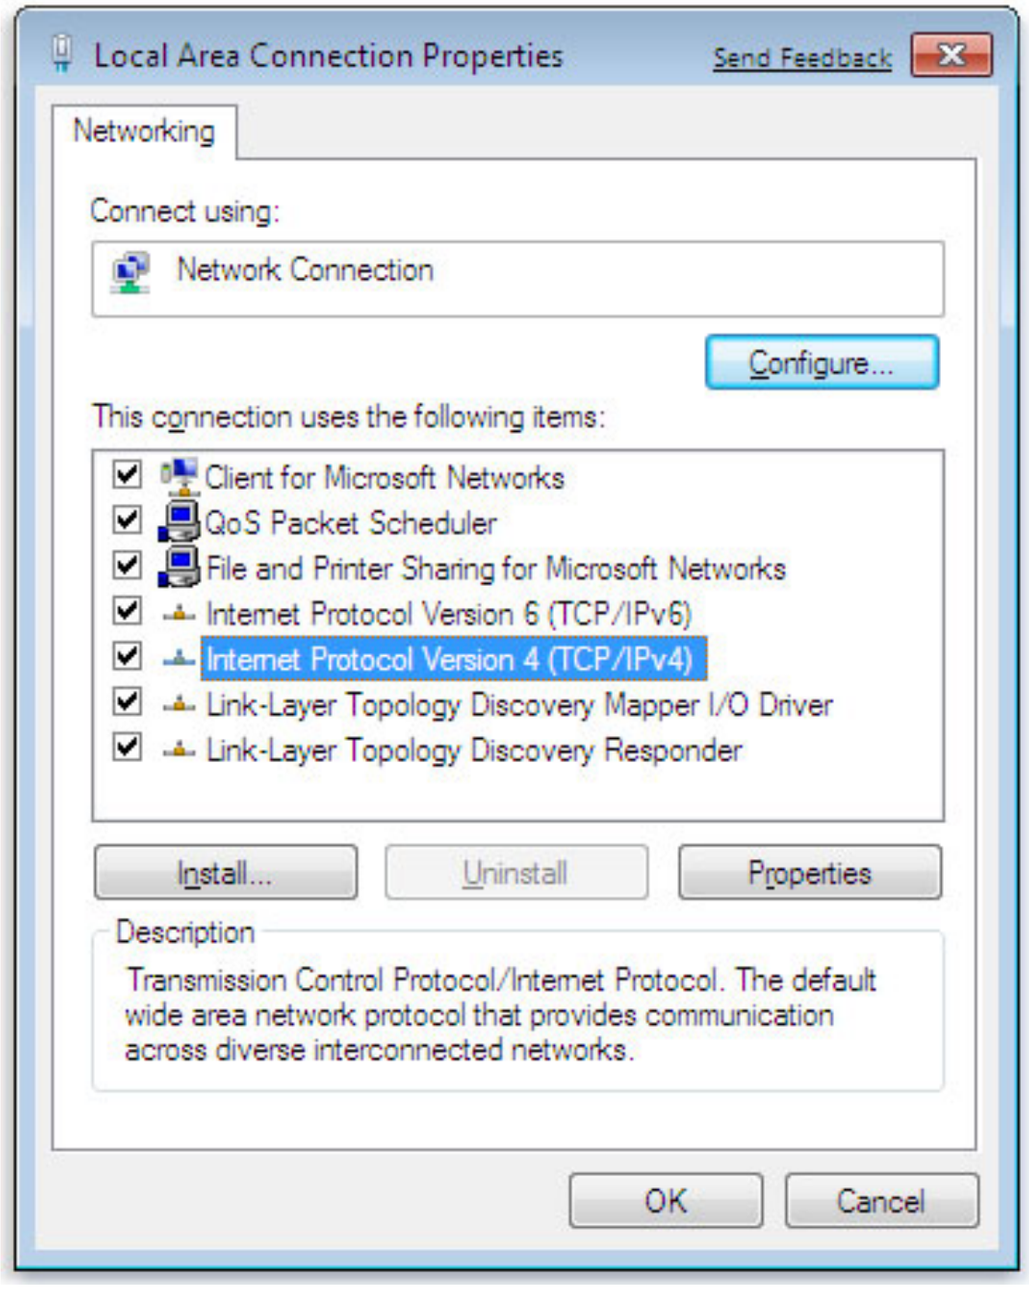

Haga clic en el botón "Propiedades". Aparecerá la siguiente pantalla:

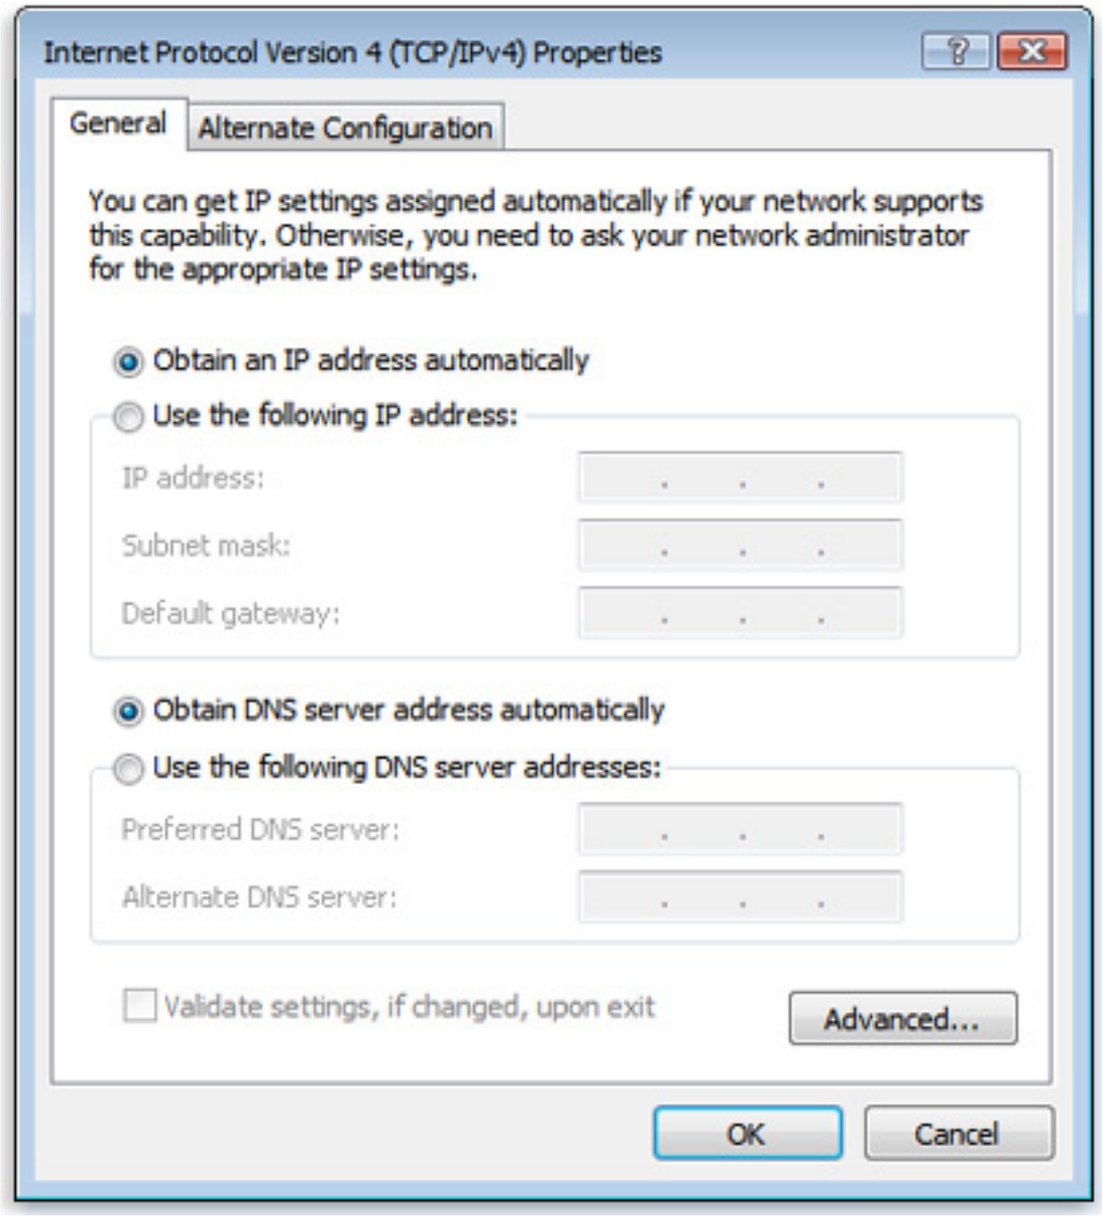
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings, if changed, upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Como se indicó anteriormente, generalmente el equipo estará configurado para obtener una dirección IP y direcciones de servidor DNS automáticamente, tal y como se muestra en la captura de pantalla anterior. Si el

equipo tiene una dirección IP estática, anote la configuración de esta pantalla sin equivocarse. Si el ajuste del repetidor ha finalizado, debe poder restaurar la configuración original. Cambie la configuración de esta pantalla tal y como se muestra a continuación para poder acceder a la página de configuración del repetidor Wi-Fi:

Asegúrese de que todos los números y botones están exactamente cómo aparecen en

la siguiente imagen.

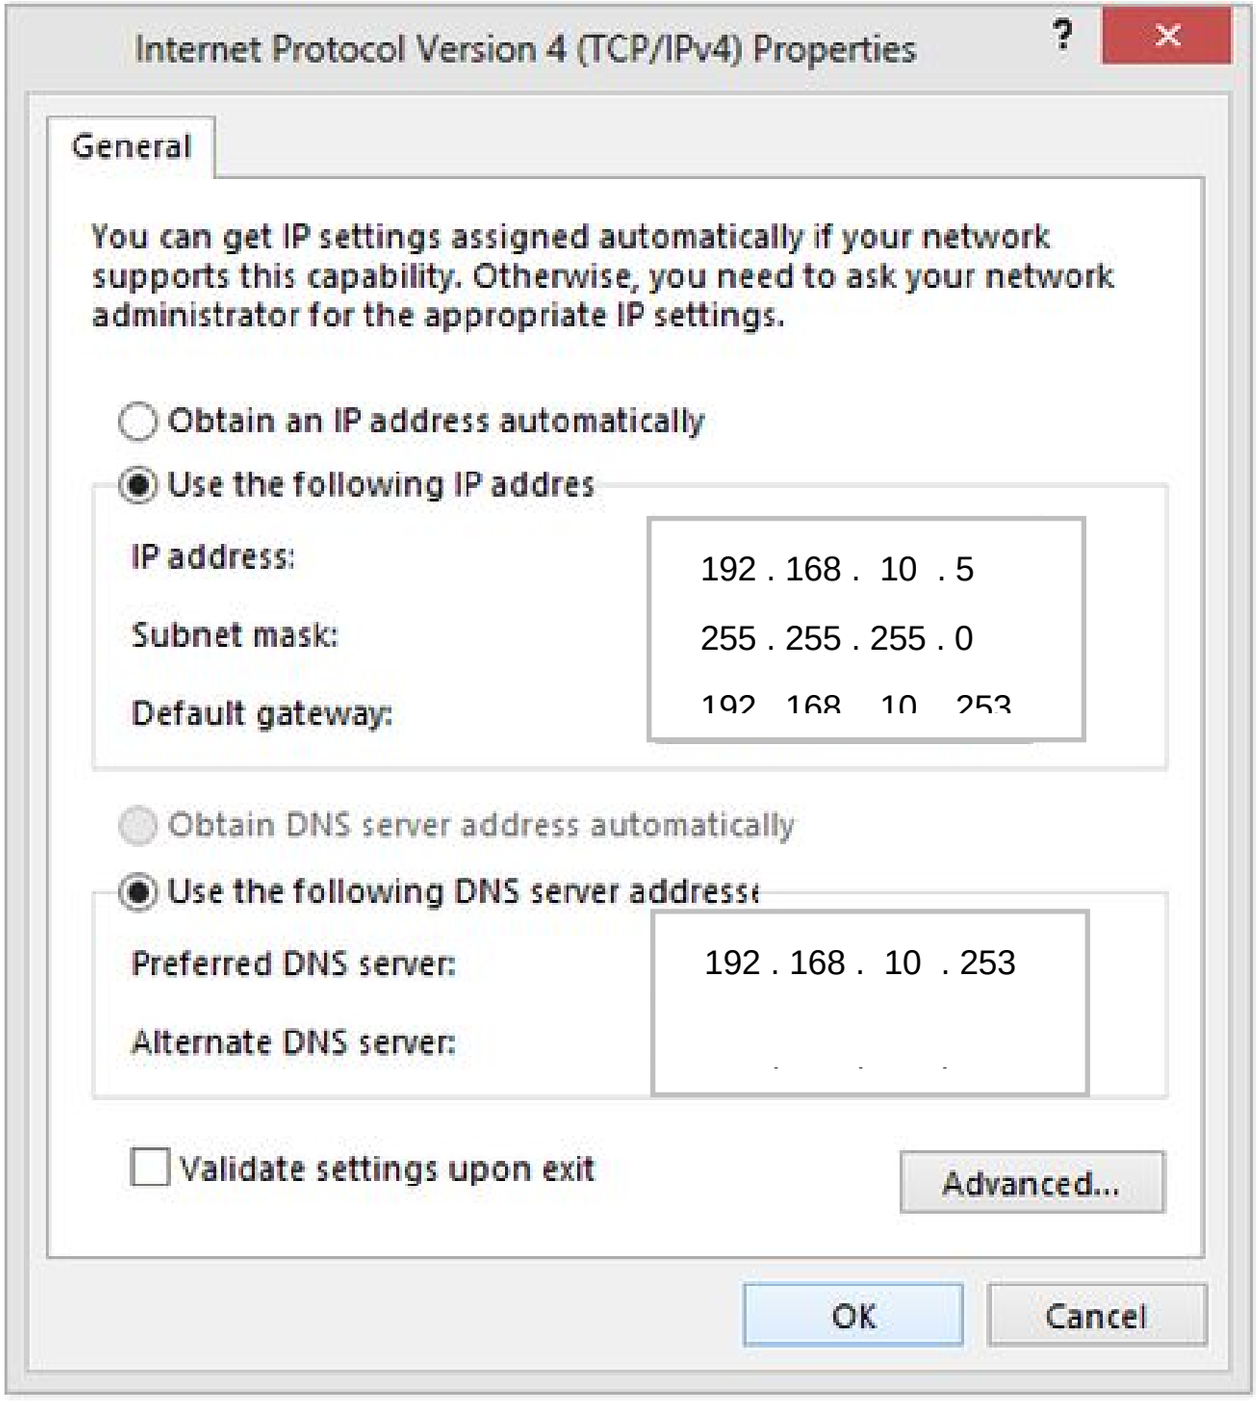
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP addres
IP address:
192 . 168 . 10 . 5
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 10 . 253
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresse
Preferred DNS server:
192 . 168 . 10 . 253
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Presione el botón "Aceptar". Aparecerá la siguiente pantalla: (Probablemente el nombre 'Network 6' tendrá un número diferente en su PC.)

Set Network Location
Select a location for the 'Network' network
This computer is connected to a network. Windows will automatically apply the correct network settings based on the network's location.
Home network
If all the computers on this network are at your home, and you recognize them, this is a trusted home network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.
Work network
If all the computers on this network are at your workplace, and you recognize them, this is a trusted work network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.
Public network
If you don't recognize all the computers on the network (for example, you're in a coffee shop or airport, or you have mobile broadband), this is a public network and is not trusted.
Treat all future networks that I connect to as public, and don't ask me again.
Help me choose
Cancel

Seleccione "Red doméstica".

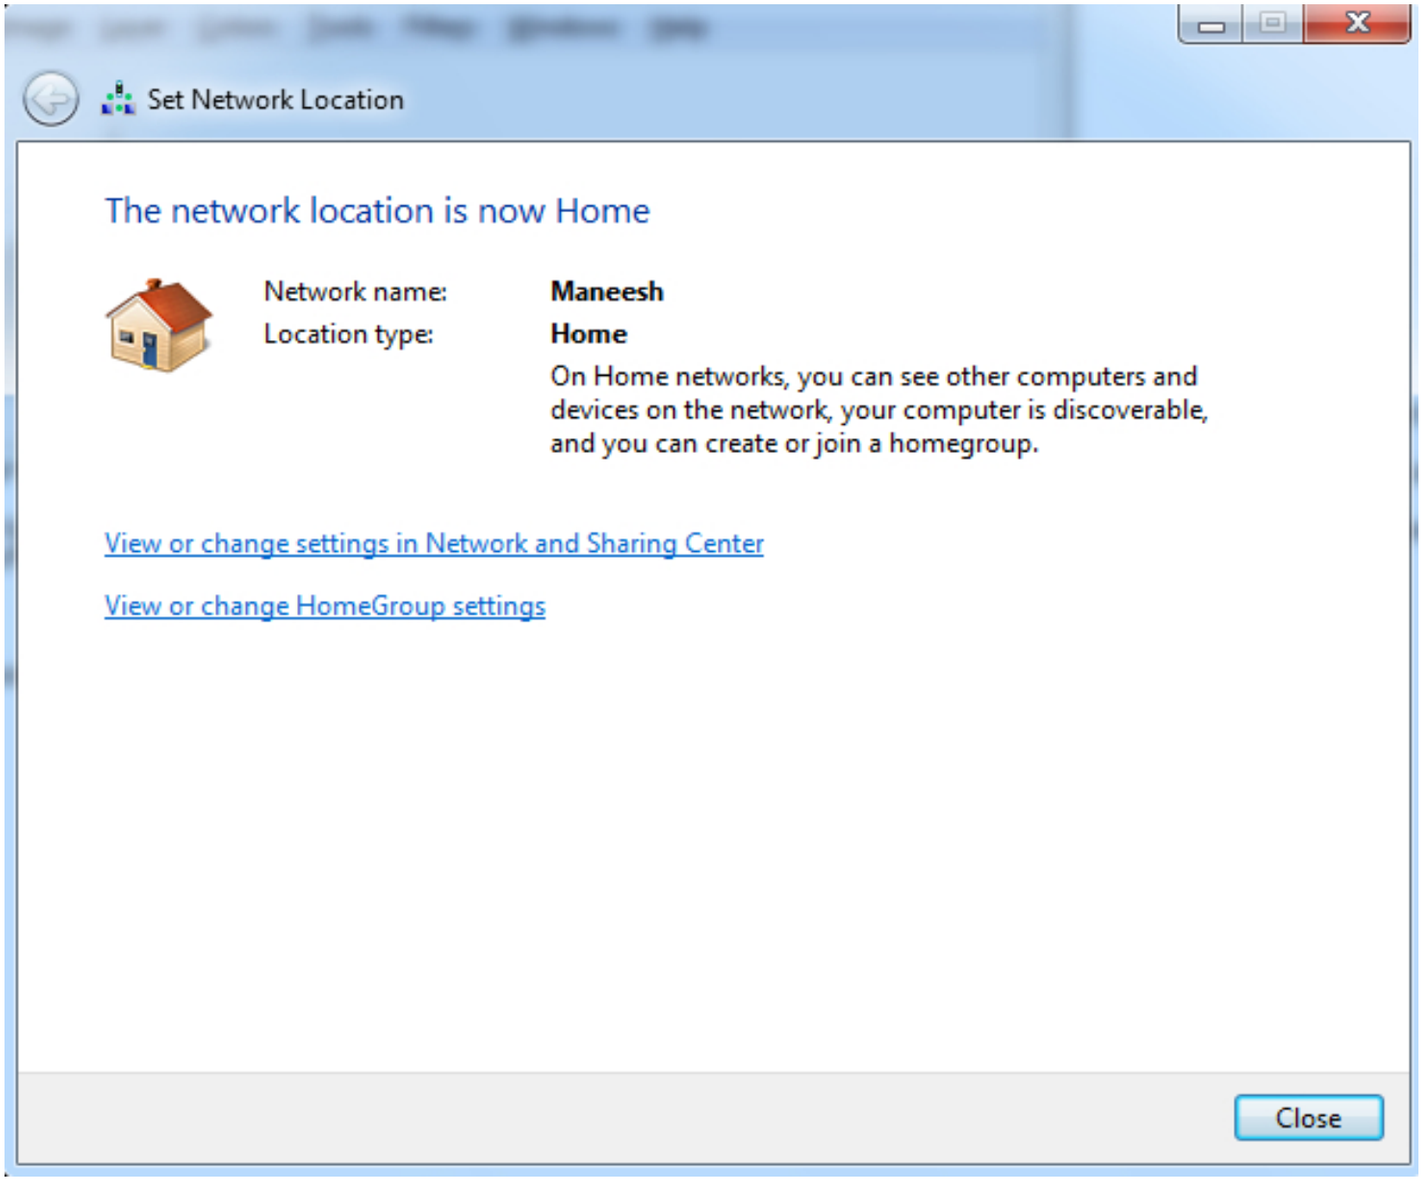
Set Network Location
The network location is now Home
Network name:
Maneesh
Location type:
Home
On Home networks, you can see other computers and devices on the network, your computer is discoverable, and you can create or join a homegroup.
View or change settings in Network and Sharing Center
View or change HomeGroup settings
Close

Cierre esta ventana. El equipo podrá conectarse ahora al repetidor Wi-Fi a través del protocolo HTTP. Para ello, abra un explorador de Internet (Internet Explorer, Firefox, Safari...) y escriba la siguiente dirección en la barra de direcciones: 192.168.10.253.

Cómo conectarse al Mini enrutador de red inalámbrica N

Puede configurar el Mini enrutador de red inalámbrica N conectándolo al ordenador/portátil con el cable RJ45 incluido o de forma inalámbrica.

A1. Enchufe el Mini enrutador de red inalámbrica N en una toma de corriente.

A2. Haga clic en el icono de red (o) en la parte inferior derecha de su escritorio. Encontrará la señal de red **inalámbrica N**. Haga clic en **"Conectar"** y luego espere unos segundos.

A3. Abra el navegador web y escriba **http://192.168.10.253** en la barra de dirección del navegador. Este número es la dirección IP por defecto de este dispositivo.

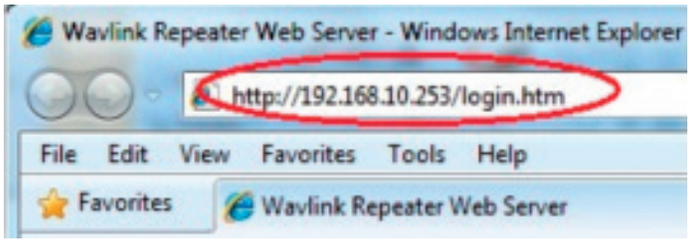
Wavlink Repeater Web Server - Windows Internet Explorer
http://192.168.10.253/login.htm
File Edit View Favorites Tools Help
Favorites
Wavlink Repeater Web Server

Nota: Si no puede cargar la dirección **http://192.168.10.253**, compruebe si coinciden la configuración predeterminada de fábrica con el Mini enrutador de red inalámbrica N.
Si todavía no está seguro de la causa del problema, puede restablecer los parámetros del Mini enrutador de red inalámbrica N; sólo tiene que pulsar el botón de **reinicio** durante **10** segundos y luego vuelva a intentarlo.

A4. La siguiente pantalla de acceso aparecerá. Introduzca el "Nombre de usuario" y "Contraseña" y a continuación, haga clic en **"OK"** para iniciar sesión. El nombre de usuario predeterminado es **"admin"** y la contraseña es **"admin"**.

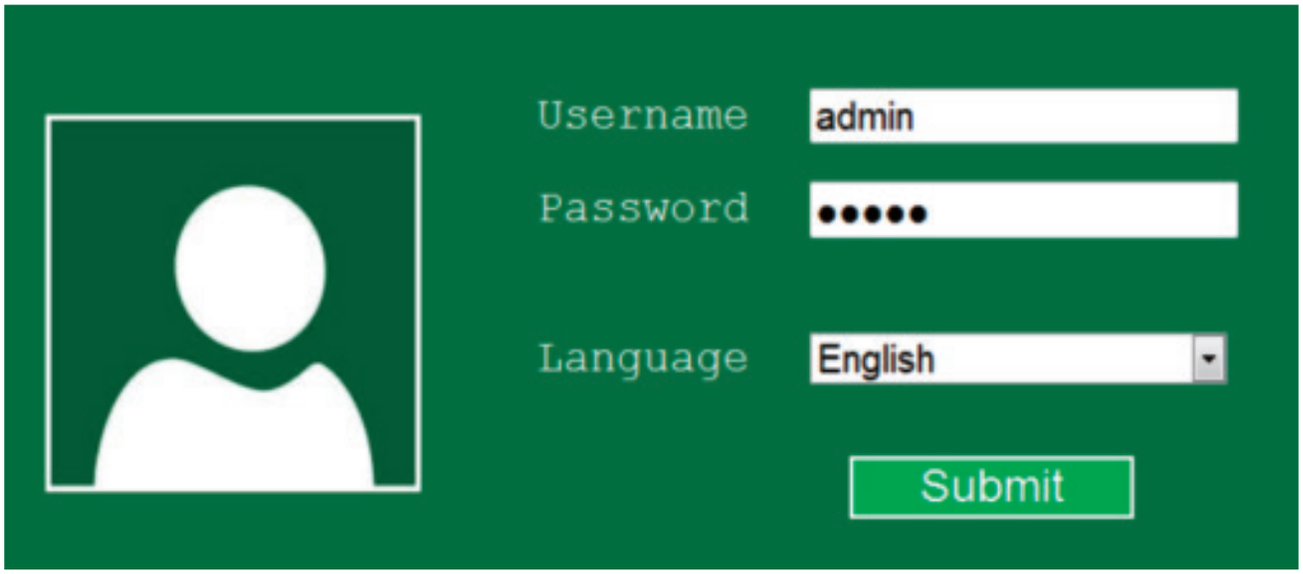

A5. Después de iniciar sesión, verá la siguiente página Web:

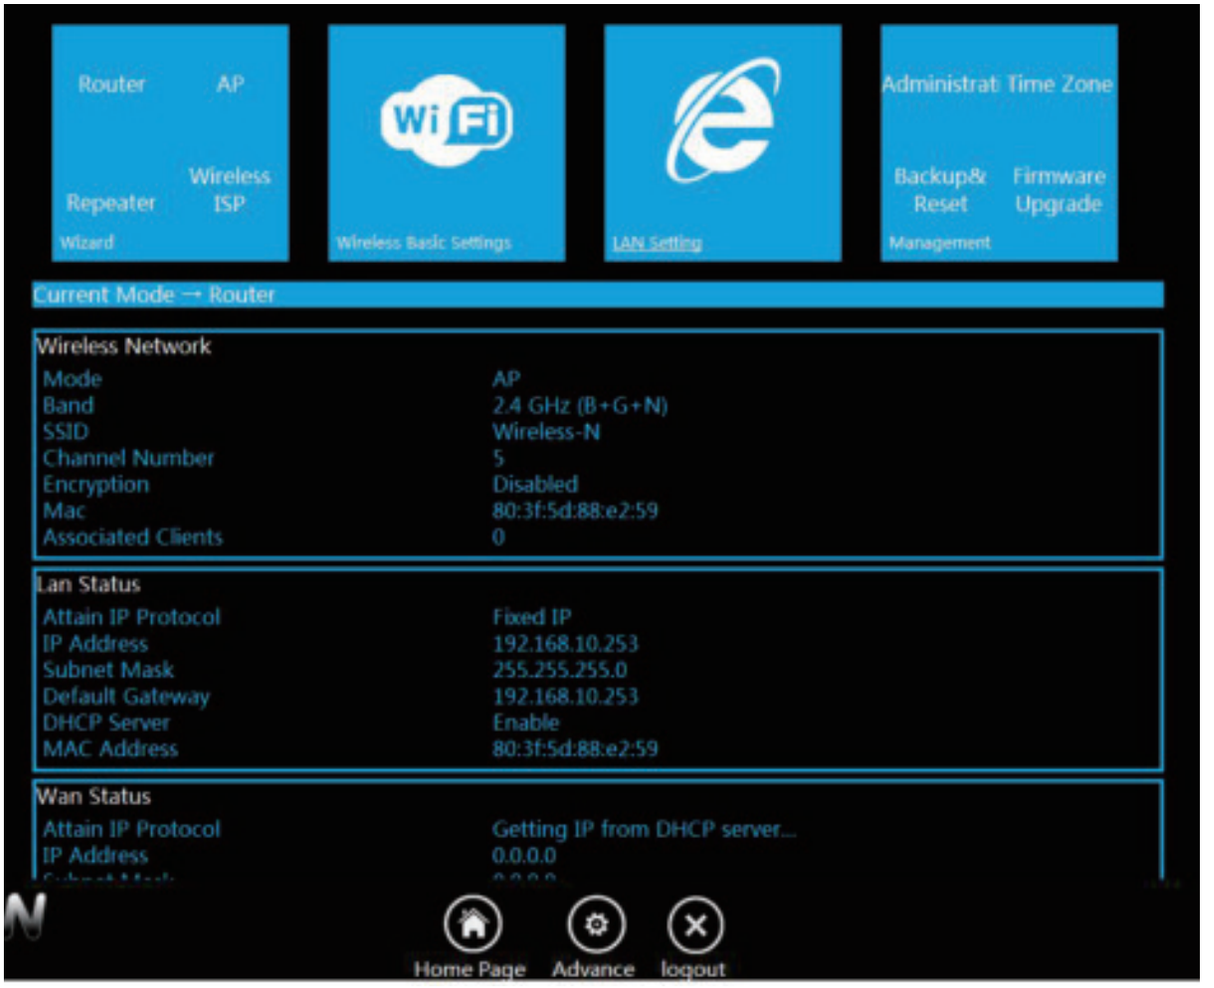

Configuración a través del navegador Web

Después de acceder adecuadamente al dispositivo, puede hacer clic en el menú del Asistente para configurar rápidamente su Enrutador.

Elija el modo de funcionamiento que desea y a continuación, haga clic en **él**.

Modo	Descripción
Enrutador	Modo estándar de enrutador inalámbrico: Este enrutador se conecta a Internet a través del puerto WAN, y luego los otros dispositivos pueden conectarse a este enrutador mediante una conexión inalámbrica o conectarse al puerto LAN de este enrutador por cable.
PA	El enrutador tradicional con cable efectuando la función inalámbrica: Este enrutador se puede conectar a un puerto de transmisión LAN del enrutador por cable; el terminal de usuario se puede conectar a este enrutador mediante una conexión inalámbrica.
Repetidor	Extendiendo la señal inalámbrica ampliamente: Este enrutador se puede conectar a un enrutador inalámbrico mediante una conexión inalámbrica; el terminal de usuario se puede conectar a este enrutador mediante una conexión inalámbrica o cableada.
PSII	La red inalámbrica utilizada como puerto WAN: Este enrutador se puede conectar a un puerto de transmisión de un enrutador por conexión inalámbrica, y al mismo tiempo, puede extender la señal inalámbrica para la conexión de otros dispositivos.

Modo enrutador:

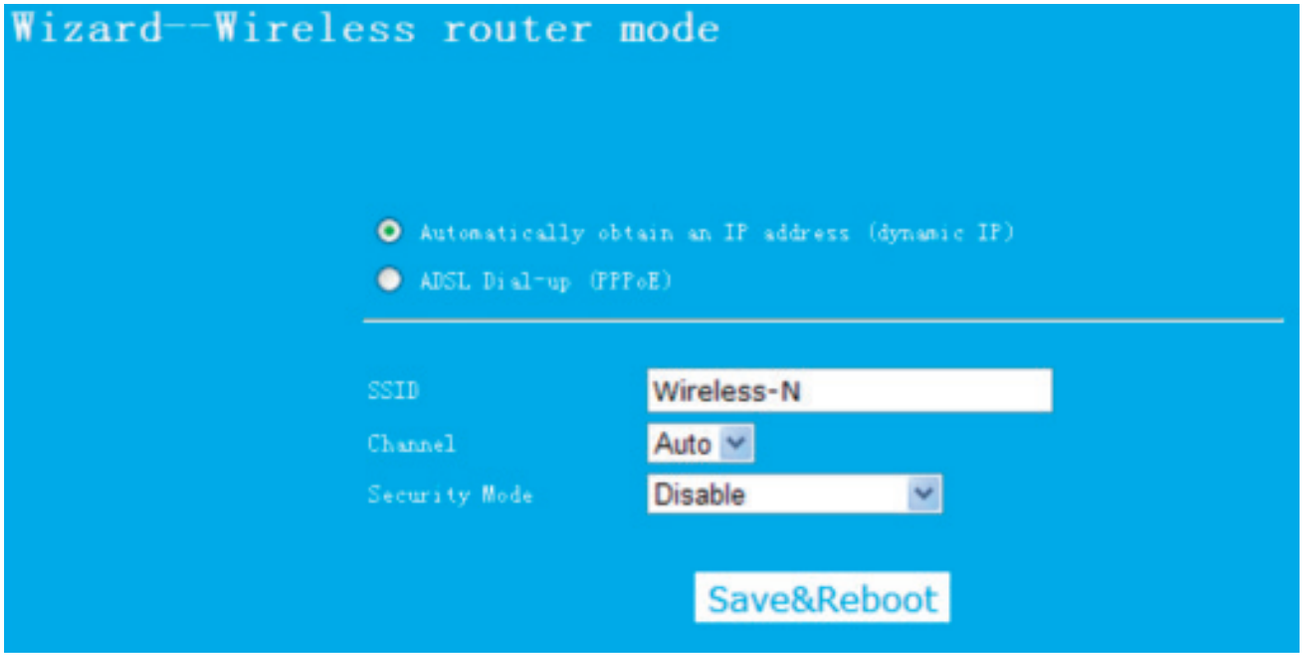

Elija su tipo de conexión WAN (Red de Área Inalámbrica).
Si selecciona una **IP dinámica**, el enrutador obtiene la dirección IP automáticamente del servidor DHCP o el ISP. No se debería establecer ninguna configuración y se puede seguir con la configuración inalámbrica.
Si se selecciona **ADSL de acceso telefónico (PPoE)**, introduzca el **nombre de usuario** y contraseña que le proporcionó su proveedor de servicios de Internet (ISP). Estos campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ajuste los parámetros inalámbricos. Se recomienda que cambie el nombre el SSID, elija un **Modo de seguridad** e introduzca una **Clave**.

SSID	el **"SSID"** de su red inalámbrica.
Canal	Auto **(recomendado)**
Tipo de seguridad	Configure la seguridad inalámbrica y el cifrado para evitar el acceso no autorizado y la vigilancia. Es compatible con los métodos de cifrado WEP, WPA, WPA2 y WPA/WPA2 de 64/128 bits.
Clave de seguridad	la **"Contraseña"** de su red inalámbrica.

Haga clic en el botón **"Guardar y reiniciar"**, y se reiniciará.
Espere unos segundos y su enrutador de red inalámbrica estará listo para su uso.

Modo PA:

Ajuste los parámetros inalámbricos. Se recomienda que cambie el nombre el **SSID**, elija un **Modo de seguridad** e introduzca una **Clave**.

SSID	el **"SSID"** de su red inalámbrica.
Canal	Auto **(recomendado)**
Tipo de seguridad	Configure la seguridad inalámbrica y el cifrado para evitar el acceso no autorizado y la vigilancia. Es compatible con los métodos de cifrado WEP, WPA, WPA2 y WPA/WPA2 de 64/128 bits.
Clave de seguridad	la **"Contraseña"** de su red inalámbrica.

Haga clic en el botón **"Guardar y reiniciar"**, y se reiniciará.
Espere unos segundos y su enrutador de red inalámbrica estará listo para su uso.

Modo repetidor:

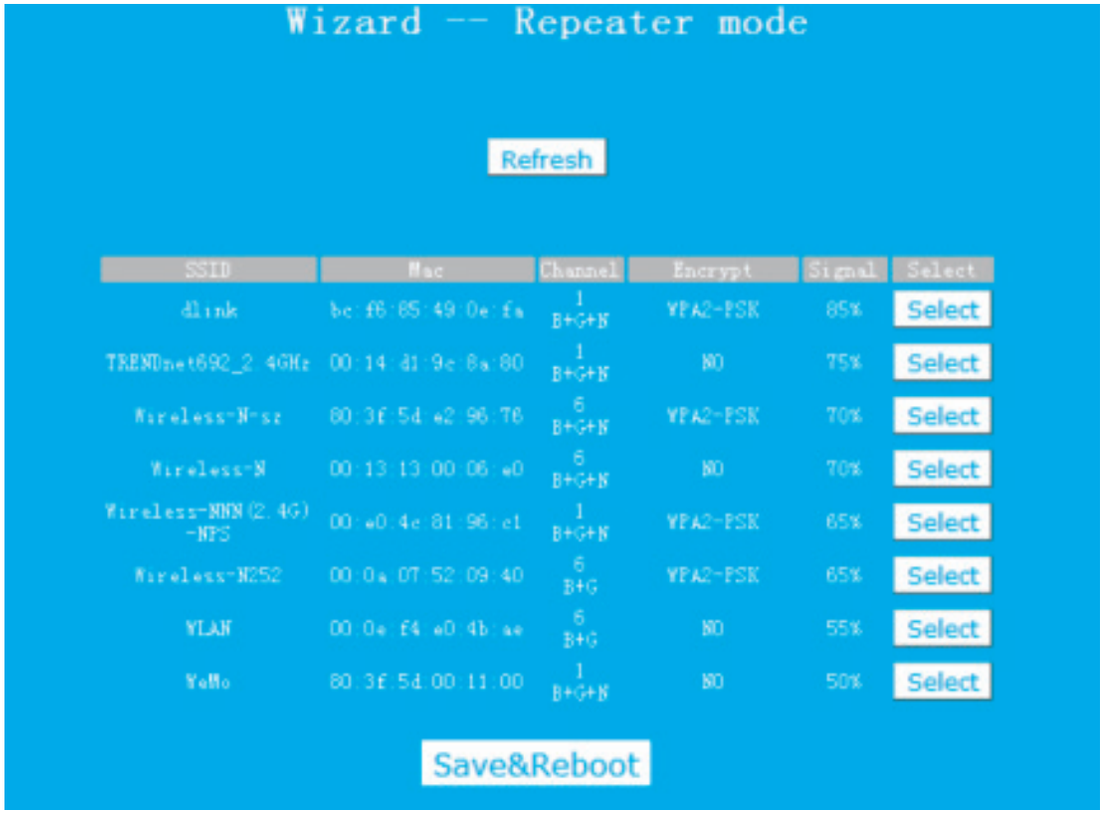

Seleccione el **SSID** de la red de destino y haga clic en **Seleccionar**.

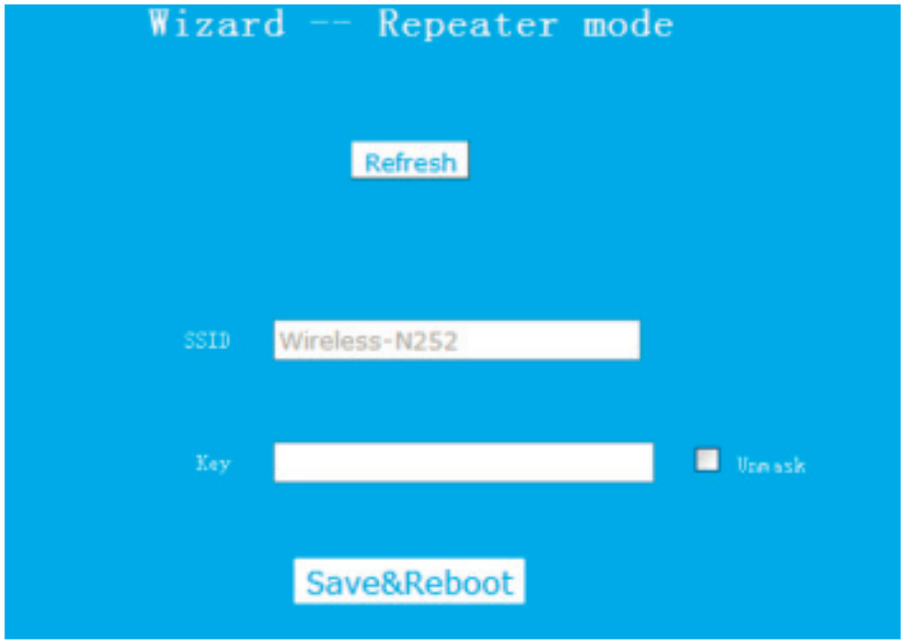

Los valores del SSID de la red de destino se autocompletarán en la configuración inalámbrica. A continuación, introduzca la Contraseña.

Haga clic en el botón **"Guardar y reiniciar"**. Se reiniciará.
Espere unos segundos y su enrutador de red inalámbrica estará listo para su uso.

Modo PSII:

En este modo, todos los puertos de red Ethernet se unen entre sí y el cliente inalámbrico se conectará al punto de acceso ISP.

Seleccione el **SSID** de la red de destino y haga clic en **Seleccionar**.

Los valores del SSID de la red de destino se autocompletarán en la configuración inalámbrica. A continuación, introduzca la Contraseña.
Haga clic en el botón **"Guardar y reiniciar"**. Se reiniciará.
Espere unos segundos y su enrutador de red inalámbrica estará listo para su uso.

Cambiar la contraseña de gestión

La contraseña por defecto del Mini enrutador de red inalámbrica N es **"admin"**, y se mostrará en el inicio de sesión cuando acceda desde el navegador web. Existe un riesgo de seguridad si no cambia la contraseña por defecto, ya que todo el mundo la puede ver. Esto es muy importante cuando tiene habilitada la función inalámbrica.

Para cambiar la contraseña, siga las instrucciones a continuación:
Haga clic en **"Administrador"**, ubicada en la interfaz de administración web.
A continuación, el siguiente mensaje se mostrará en el navegador web:

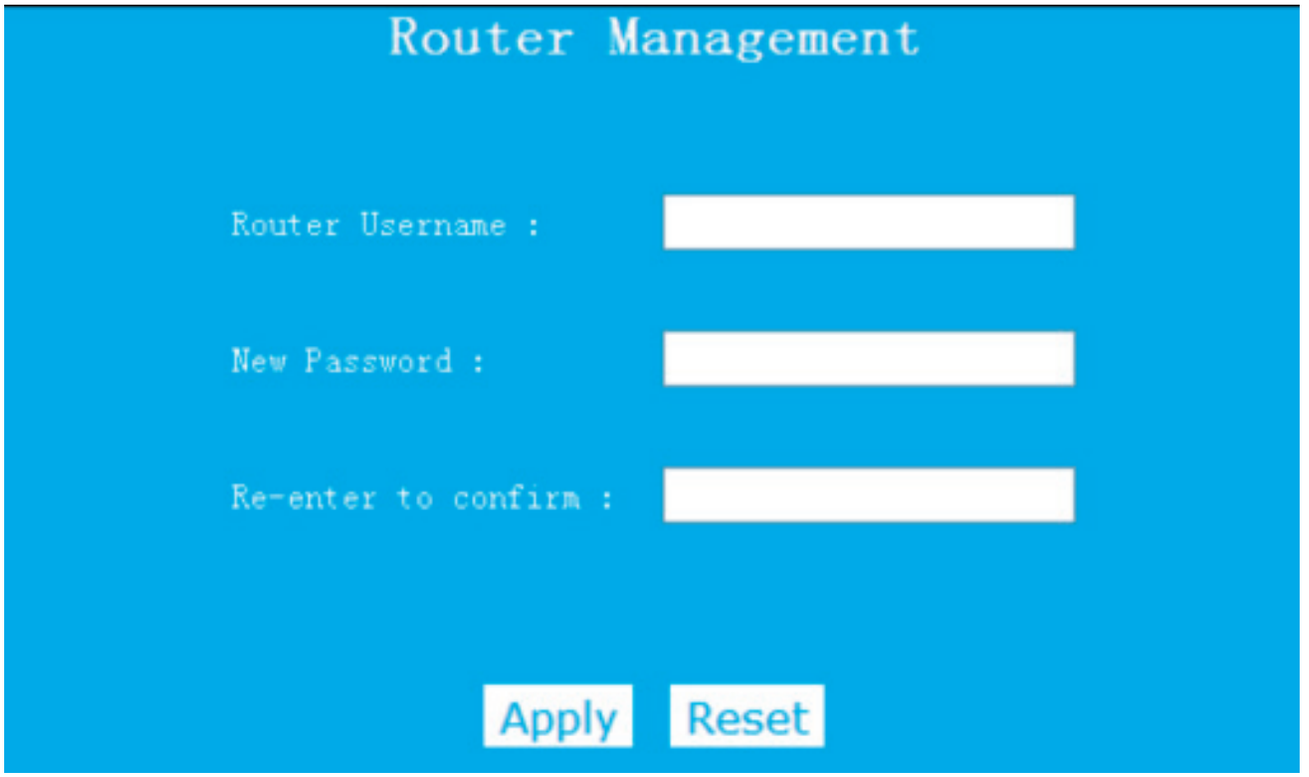

Si desea cambiar la contraseña, rellene el **Nombre de usuario** y **Contraseña**.

Haga clic en botón **"Aplicar"**, el repetidor WiFi cerrará la sesión.

Actualización de firmware

El software de sistema utilizado por este enrutador se denomina "Firmware" Igual como cualquier aplicación en su equipo, cuando sustituye una aplicación vieja con otra nueva, el equipo tendrá la nueva función. También puede utilizar esta función de actualización de firmware para agregar nuevas funciones al enrutador e incluso solucionar errores en este enrutador.
En la esquina superior derecha, haga clic en **"Firmware"**, y el siguiente mensaje se mostrará en el navegador web:

Primero, haga clic en el botón **"Explorar"**; se le pedirá el nombre del archivo de la actualización de firmware. Descargue el archivo de firmware más reciente desde nuestro sitio web para actualizar el enrutador.
Tras seleccionar el archivo de actualización, haga clic en el botón **"Actualizar"** y el enrutador empezará el proceso de actualización de firmware de forma automática.
El proceso puede durar varios minutos; por favor, tenga paciencia.

NOTA: Nunca interrumpa el proceso de actualización, cerrando el explorador web o desconectando físicamente el equipo del enrutador. Si el firmware que ha cargado está dañado, la actualización del firmware producirá un error y es posible que tendrá que devolver el enrutador al lugar de compra para pedir ayuda. (La garantía será inválida si interrumpe el proceso de actualización.)

Copia de seguridad y restauración de los valores y configuración predeterminados

Puede hacer una copia de seguridad de todos los ajustes de este enrutador en un archivo, de esta forma puede hacer varias copias de configuración del enrutador por razones de seguridad.

Para crear una copia de seguridad o restaurar los ajustes del enrutador, siga las siguientes instrucciones:
Haga clic en **"Guardar/Recargar la configuración"**, ubicada en la interfaz de administración web; a continuación, el siguiente mensaje se mostrará en el navegador web:

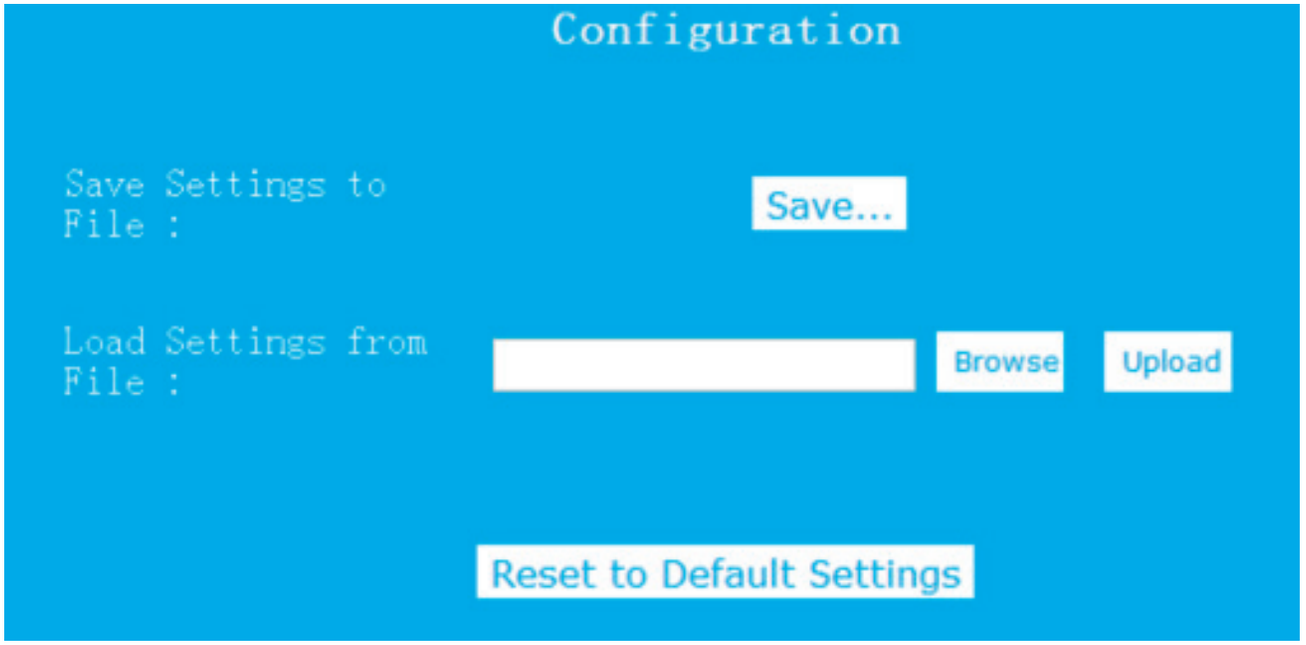

Guardar la configuración como archivo	Pulse el botón **"Guardar..."** y guardar con otro nombre de archivo para diferentes versiones. Guarde el archivo en un lugar seguro.
Cargar configuración	Pulse **"Explorar..."** para seleccionar un archivo de configuración guardado anteriormente en su ordenador. A continuación, pulse **"Cargar..."**. Una vez que la configuración ha sido cargada, la configuración del enrutador será sustituida por el archivo que acaba de cargar.
Restablecer configuración	Pulse este botón de **"Restablecer la configuración por defecto"** para eliminar toda la configuración

Cómo conectar un ordenador/portátil al Mini enrutador de red inalámbrica N

Agregar equipos inalámbricos al Mini enrutador de red inalámbrica N.

1. Inicie sesión en el equipo.

2. Abrir Conectarse a una red haciendo clic con el botón derecho en el icono de red (o) en el área de notificación.

3. Seleccione la red inalámbrica de la lista que aparece y a continuación, haga clic en **Conectar**.

4. Introduzca la clave de seguridad de red o frase de contraseña si se le pide hacerlo, y luego haga clic en **Aceptar**. Verá un mensaje de confirmación cuando esté conectado a la red.

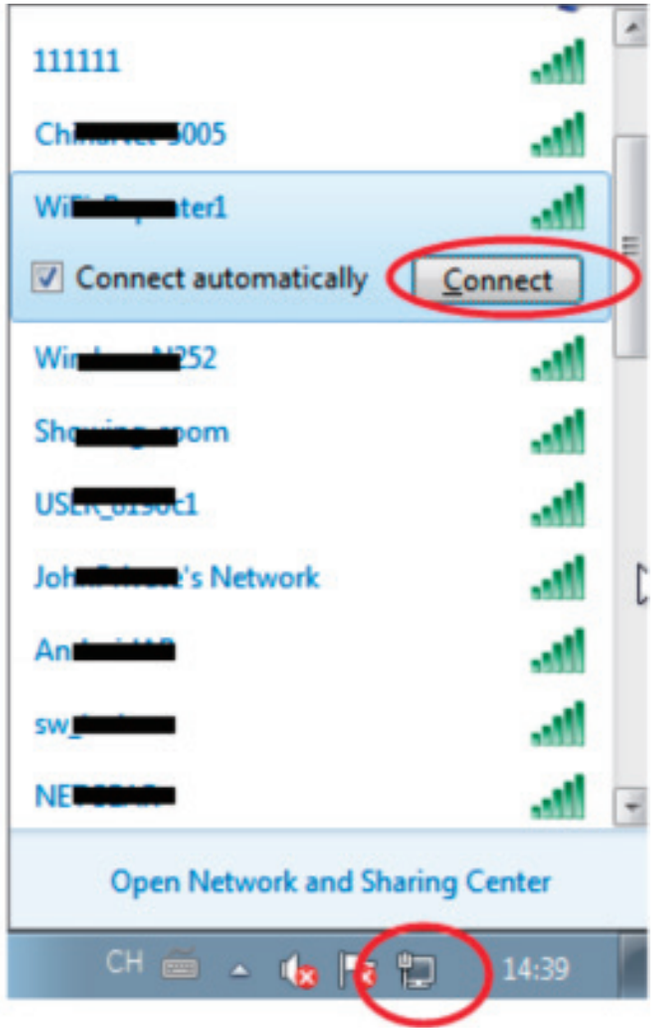

5. Para confirmar que agregó el equipo, haga lo siguiente:
   Abra la conexión de red, haciendo clic en el botón **Inicio** y a continuación haciendo clic en el **Panel de control**. En el cuadro de búsqueda, escriba red y a continuación, bajo Centro de redes y recursos compartidos, haga clic en **Ver los equipos y dispositivos de red**. Usted debería ver unos iconos para el ordenador que ha añadido y para los otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.

Nota: Si no ve los iconos en la carpeta de Red, entonces es posible que la búsqueda de red y la compartición de carpetas estén desactivadas.

Agregar equipos inalámbricos al Mini enrutador de red inalámbrica N mediante el botón WPS.

1. Inicie sesión en el equipo.
2. Pulse el botón **WPS** directamente en el Mini enrutador de red inalámbrica N durante 2-3 segundos.
3. Pulse el botón WPS en el Adaptador inalámbrico durante 2-3 segundos. Haga clic en Finalizar para completar la configuración WPS. **(Consulte el Manual del Adaptador inalámbrico para la configuración WPS)**
4. Usted debería ver unos iconos para el ordenador que ha añadido y para los otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.

Agregar equipos con cable (Ethernet) al Mini enrutador de red inalámbrica N

1. Enchufe el Mini enrutador de red inalámbrica N en una toma de corriente. Conecte su equipo/ordenador portátil al Mini enrutador de red inalámbrica N con el Cable RJ45 incluido.
2. Para confirmar que agregó el equipo, haga lo siguiente:
   Abra la conexión de red, haciendo clic en el botón **Inicio** y a continuación haciendo clic en el Panel de control. En el cuadro de búsqueda, escriba **red** y a continuación, bajo Centro de redes y recursos compartidos, haga clic en **Ver los equipos y dispositivos de red**. Usted debería ver unos iconos para el ordenador que ha añadido y para los otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.

Para más información:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network